




## SITUATIES VAN STEUN- EN STELBLOKJES T.B.V. PLAATSEN GLAS

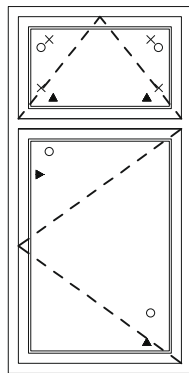


Valraam en draairaam binnen

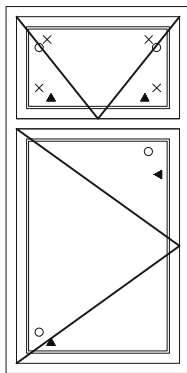


Uitzetraam en draairaam buiten

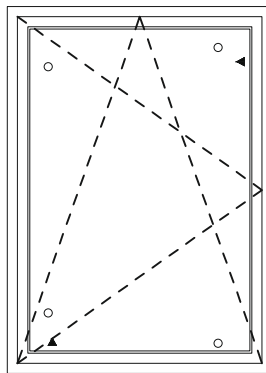


Draaivalraam

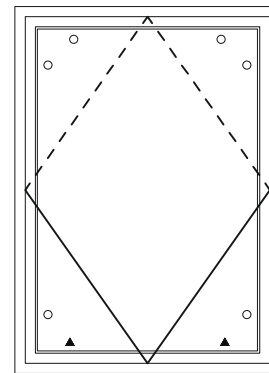


Tuimelraam

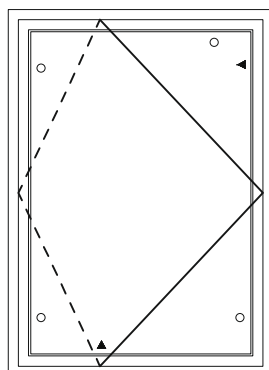


Taatsraam (asymetrisch)

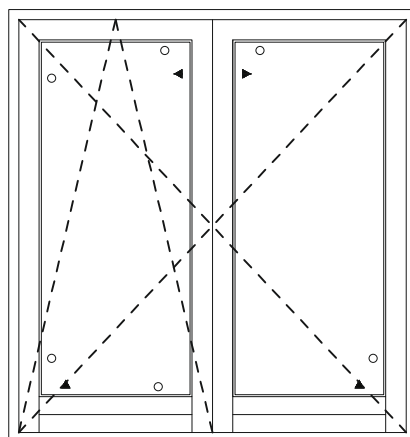


Fransbalkon kozijn met draaiende delen

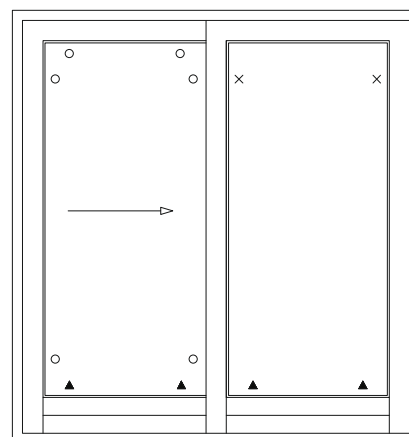


Schuifpui:  
steunblokje boven de rollen monteren  
(bij schuivend gedeelte)

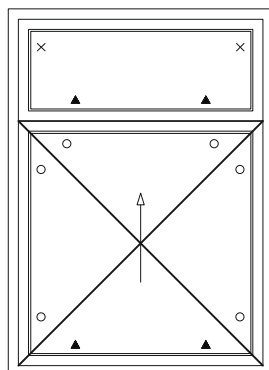

Vastraam en verticaal schuifraam

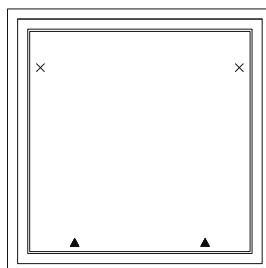

Vastraam

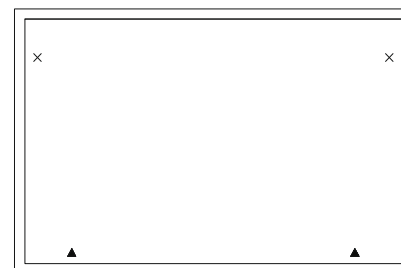

Vastglas kozijn

Steunblokje = ▲  
Stelblokje = ○  
Stelblokje = ×

- \* Geen stelblokjes in bovendorpel, indien de oppervlakte < 1 m<sup>2</sup>. Bij vaste (statische) ruiten met een oppervlakte > 1 m<sup>2</sup> in de bovendorpel op de aangegeven plaatsen een stelblokje.
- \* In de stijlen boven altijd een stelblokje. Indien de oppervlakte van de ruit > 1 m<sup>2</sup> ook beneden in de stijl een blokjes.
- \* Bij dorpellengte tot 1 m een steunblokje; bij grotere lengten twee steunblokjes aan weerszijden van het scharnierpunt (tuimel- en taatsramen).
- \* Stelblokjes bij stijlen en bovendorpels (vastglas) aanbrengen bij in de fabriek beglaasde kozijnen.
- \* Vastraam in kozijn. Schroeven h.o.h. 300 mm stijlen zie SKH 98-08

### LET OP!

Het niet juist plaatsen van de glasblokjes kan afhangen van ramen en deuren tot gevolg hebben.



## Glaslatten en kitten

Zorg dat alle benodigde materialen aanwezig zijn voordat er wordt begonnen met het zetten van het glas. De geplaatste glasblokjes blijven zitten.

1. Breng eerst het glasband aan in de sponning en glaslatten 2. Plaats het glas in de sponning. 3. Zet de bovenste glaslat vast. 4. Breng de hielafdichting aan. 5. Breng de overige glaslatten aan. 6. Verzinken van de nagels. 7. Breng beglazingskit aan tussen het glas en de glaslatten, rondom aan binnen en buitenkant. Spray water met een klein beetje sop over de beglazingskit en strijk deze af. 8. Vul de nagelgaten met plamuur of beglazingskit.

### Wat heeft u nodig:



Veiligheidsbril



Stanlymes



Hamer/Tacker



Kitpistool



Drevel



Plamuurmes




Plantspuit




Glasband



Beglazings- en voegkit

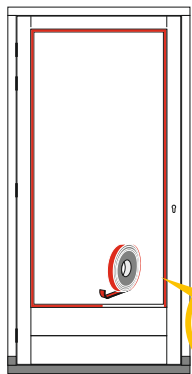


Galsband: 9 x 4mm



Op alle glaslatten



Nagel RVS  
2,1x40 mm  
verloren kop




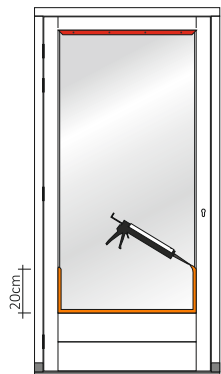


**1** Glasband aanbrengen in sponning.

**2** Glasplaatsen  
Let op: houd het glas vast.

**3** Bovenste glaslat plaatsen  
Let op: houd het glas vast


**4** Aanbrengen van hielafdichting

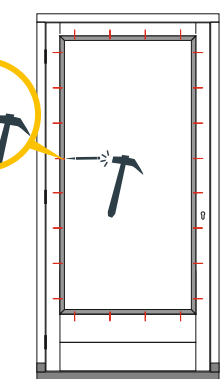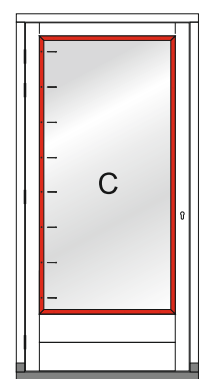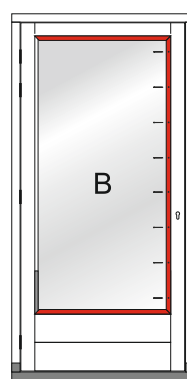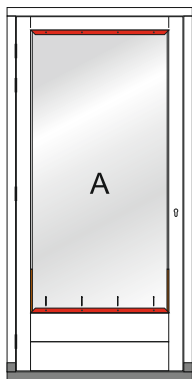


**5** Onderste glaslat plaatsen

Linker en rechter glaslat plaatsen

**6** Nagels verzinken met drevel

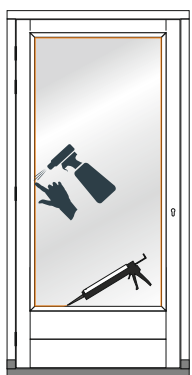

of

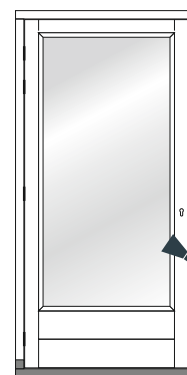

**7** Rondom, binnen en buiten afkiten

**8** Plamuren van nagelgaatjes

### PLAATSING GLASBLOKJES & GLASBAND

