


ADVIES - VOOR INMETEN VAN KOZIJNEN MET NAAR **BINNEN** DRAAIENDE DEUREN

Voordat je een kozijn bestelt, wil je natuurlijk eerst alles goed inmeten. We snappen dat hier soms wat onzekerheid bij komt kijken. Maar het inmeten van kozijnen is een stuk makkelijker dan je misschien denkt. We helpen je stap voor stap verder.

STAP VOOR STAP

Stap 1 Bij het inmeten van dit type kozijn meten we zowel aan de buiten- en binnenzijde. Dit geldt ook voor de deurkozijnen en de schuifpuien. Wij tekenen de kozijnen (later) altijd vanaf de buitenzijde bekeken. Pak een rolmaat en loop even mee naar buiten.

Stap 2 De breedte inmeten

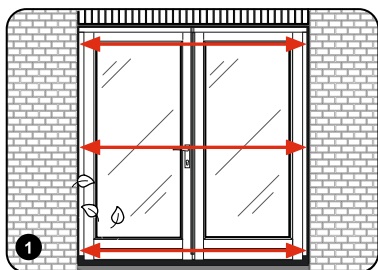

We gaan eerst de breedte van het kozijn inmeten aan de buitenkant. Meet altijd van metselwerk tot metselwerk, dit noemen we de steendag. Doe dit op 3 plekken: onderaan het kozijn, in het midden van het kozijn en bovenaan het kozijn. Je hebt nu dus 3 maten.

Bijvoorbeeld

Boven = 2000 mm


Midden = 2005 mm

Onder = 1995 mm

Stap 3 Pak de kleinste breedtemaat. In ons voorbeeld hierboven is dit 1995 millimeter. Haal hier nu 5 millimeter vanaf. Dit is de speling, zodat je kozijn goed passend is. Je breedte is nu 1990 millimeter.

Tip: Als je metselwerk veel oneffenheden heeft, dan kun je hier ook 10 millimeter vanaf halen.

Stap 4 De hoogte inmeten

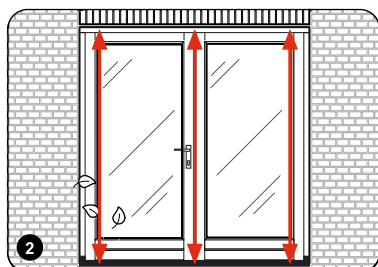

Voor het bepalen van de juiste hoogte moeten we iets meer doen en weten.

Op de volgende bladzijde laten wij zien wat u moet meten en wat er in mindering moet worden gebracht om zo tot de juiste bestelmaat te komen.